


MAXXFAN®

NÁVOD K INSTALACI

A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PRO MODELY MAXXFAN® Plus 4000KI • 4500KI • 4540KI

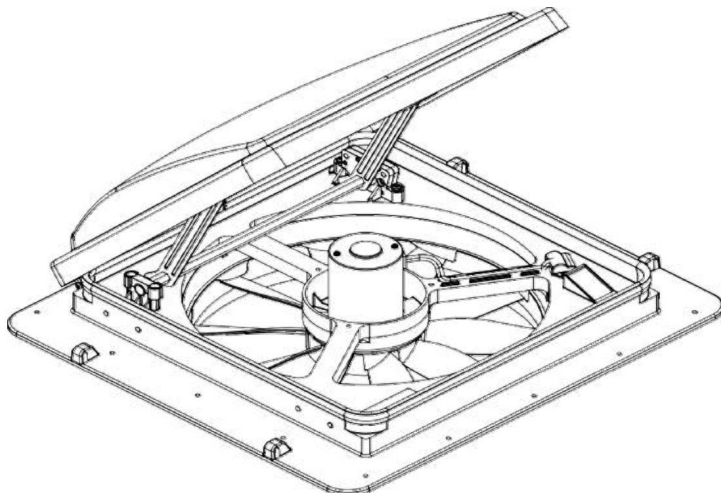

PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE POKYNY

POZNÁMKA: Přečtěte si návod k použití zakoupeného modelu.

MAXXFAN lze instalovat do standardního střešního otvoru karavanu o rozměrech 355x355 mm.

Chcete-li zkontrolovat, zda má váš střešní větrací otvor správnou velikost, jednoduše vyjměte krycí kroužek z vašeho střešního větracího otvoru a změřte stropní otvor, abyste se ujistili, že je dostatečně velký zasunutím krycího kroužku MAXXFAN do otvoru.

MAXXFAN je navržen pro tloušťku střechy od minimálně 50 mm do maximálně 110 mm. Pokud je tloušťka vaší střechy menší než 50 mm, vytvořte další tloušťku přes stropní otvor pomocí dřeva nebo jiného vhodného materiálu.

Pro montáž do karavanů se silnějšími střešními částmi jsou k dispozici delší ozdobné kruhy.

MAXXFAN je navržen pro jmenovité 12V DC systémy a vyžaduje obvod s minimální kapacitou 5 A pro MAXXFAN.

Ujistěte se, že obvod, který hodláte použít, může unést jakékoli další zatížení. Pro elektrické připojení použijte vhodný lankový drát.

VAROVÁNÍ! Abyste snížili riziko požáru, zranění osob nebo poškození majetku, používejte MAXXFAN Deluxe pouze podle pokynů

AIRXCEL INC. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte svého dodavatele AIRXCEL/MAXXAIR.



MAXxAIR
VENTILATION SOLUTIONS

MONTÁŽNÍ NÁVOD - VŠECHNY MODELY

FÁZE 1

MAXXFAN vyžaduje střešní otvor 355x355mm. Pokud vyměňujete již nainstalovaný typ, odstraňte starý větrací otvor střešního okna.

Odstraňte veškerý starý tmel ze střechy alespoň 50 mm kolem střešního otvoru.

Umístěte MAXXFAN do otvoru ve vrchlíku a nakreslete kolem něj tužkou, abyste viděli, kolik čisté těsnicí plochy budete potřebovat. Pamatujte, že MAXXFAN musí být umístěn ve středu otvoru střešního okna, s pantem víka směrem k přední části vozidla.

připojte 12V napájecí zdroj vozidla k dva napájecí kabely MAXXFAN umístěné na straně řidiče MAXXFAN.

UPOZORNĚNÍ: Připojení MAXXFAN k jinému než specifikovanému obvodu (12 V DC) nebo s nesprávnou polaritou může poškodit MAXXFAN, způsobit zranění osob nebo poškození majetku a zneplatnit záruku.

POZNÁMKA: Černý vodič MAXXFAN označený štítkem (+) musí být připojen ke zdroji napájení s kladnou polaritou (+).

FÁZE 4

Vložte MAXXFAN do otvoru tak, aby závěs víka směřoval dopředu a umístěte MAXXFAN do středu otvoru.

Ujistěte se, že napájecí kabely vedou směrem k uvnitř a že nejsou zkroucené. Pomocí šestnácti (16) dodaných šroubů zajistěte přírubu ke střeše v každém z vyvýšených vybrání podél příruby. Zašroubujte do vybrání, abyste prorazili přírubu, dávejte pozor, abyste šrouby příliš neutáhli,

aby nedošlo k poškození příruby.



FÁZE 2

Před montáží MAXXFANu do otvoru ve vrchlíku aplikujte souvislý pruh BUTYLové pásky nebo ekvivalentního těsnicího materiálu na spodní stranu příruby a ujistěte se, že jsou zakryty otvory pro šrouby.

POZOR: Před připojením 12V DC systému k MAXXFAN odpojte hlavní napájení vozidla !

FÁZE 3

Pomocí dodaných izolovaných elektrických konektorů



TÍMTO KROKEM DOKONČETE MONTÁŽ VE STŘEŠNÍ ČÁSTI

POZNÁMKA: Znovu připojte 12V napájecí zdroj vozidla. MAXXFAN pípnutím signalizuje, že je připojeno napájení. Modely s dálkovým ovládáním 4500KI a 4540KI navíc automaticky zavřou kryt ventilace. Pokud MAXXFAN po opětovném připojení nezapíjí

napájení, vraťte se ke kroku #3. Ujistěte se, že jste provedli připojení správně a že 12V napájení je zapojeno a dostupné. MAXXFAN je vybaven samočinnou pojistkou na elektronické desce umístěné ve stropní sestavě. Reset můžete provést odpojením a opětovným připojením napájení. Pokud ventilátor nefunguje nebo je třeba jej resetovat, kontaktujte svého dodavatele AIRXCEL/

MAXXAIR o pomoc nebo se obraťte na elektrikáře.

PRO MODELY DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ: Informace o používání a testování vašeho dálkového ovladače najdete v NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE v této příručce. Vložte dvě dodané baterie AAA, postupujte podle pokynů, namiřte dálkové ovládání na stropní jednotku a otestujte ventilátor. Model dálkového ovládání je dodáván se speciálním nástěnným držákem pro uložení přenosného dálkového ovládání. Připevněte držák na stěnu pomocí dodaných šroubů.



FÁZE 6



Vnitřní kroužek obložení musí být nastaven tak, aby dokonale seděl na tloušťku vašeho karavanu. Chcete-li to provést, změřte vzdálenost od povrchu stropu vozidla ke každému rohu ovládací desky MAXXFAN.

Většina stropů karavanů má sklony, takže je nezbytné měřit všechny úhly. Ozdobný prstenec by měl být oříznut o 6 mm až 12,5 mm delší, než jsou rozměry naměřené v každém rohu.


Na obrázku č. 6 vpravo je vzdálenost od stropu k ovládací desce 90 mm (toto je pouze příklad). Jakmile přidáte 12 mm jako v příkladu, použijte pravítko a udělejte značku 102 mm na všech rozích každé strany.

kroužku obložení (viz obrázek 6A níže).

Jakmile je značka vytvořena, nakreslete čáru spojující všechny značky 102 mm na vnější straně ozdobného kroužku a podle toho upravte (viz obr. 6B vpravo).

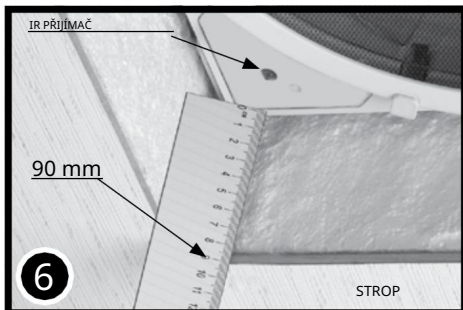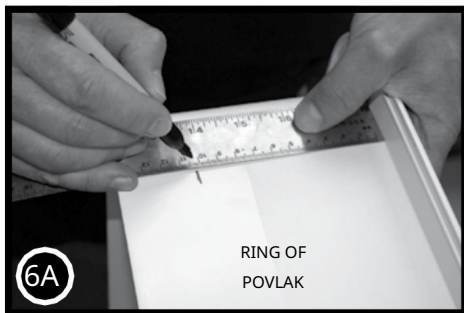

POZNÁMKA: NEUpravujte ani nemanipulujte se snímačem termostatu nebo IR senzoru znázorněného na obrázku č. 6.

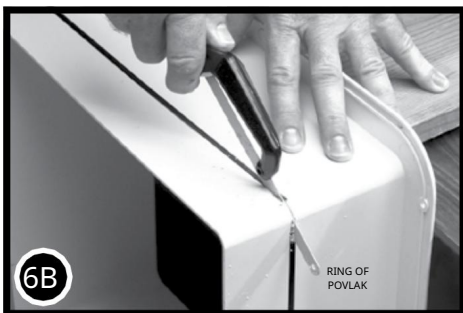

MĚŘENÍ UVEDENÁ V

FÁZE 6 SE POUŽÍVÁJÍ ČISTÉ

PŘÍKLAD ÚČEL



KOMPLIMENTY!!!

Dokončili jste instalaci vašeho nového MAXXFAN.


Pokud máte nějaké dotazy, navštivte prosím www.Airxcel.com nebo kontaktujte svého dodavatele AIRXCEL / MAXXAIR.



PRO MODELY S OVLÁDÁNÍM OD

VZDÁLENÝ:

Připevněte dodaný nástěnný držák pomocí 2 šroubů č. 6 dodáno. Přenosné dálkové ovládání lze uložit do nástěnného držáku.

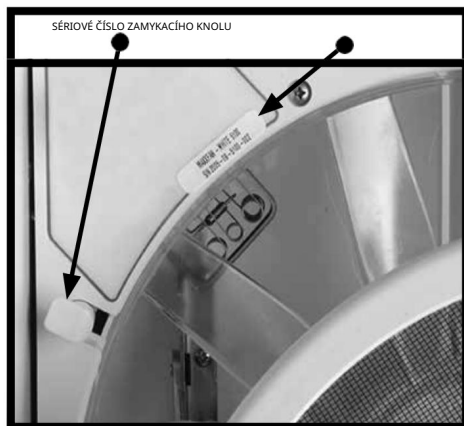

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PRO MODELY MAXXFAN® Plus 4000KI • 4500KI • 4540KI

KNOFLÍK, KRYT VENTILACE OTEVŘENÝ/ZAVŘENÝ

Modely s ručním otevíráním

Před pokračováním stiskněte pro odemknutí. Otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček zavřete kryt ventilace; Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček otevřete kryt ventilace. Když je kryt větracího otvoru otevřený nebo zavřený, zamkněte jej stisknutím dolů.

Modely s automatickým otevíráním

Umožňuje zavřít ventilaci v případě úniku energie do karavanu. Tento knoflík se nezamkne. Netlačte ani netahajte za knoflík.

Otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček zavřete kryt ventilace; Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček otevřete kryt ventilace.

Na knoflík nevyvíjejte nadměrnou sílu.

OVLÁDÁNÍ KLÁVESNICE

K ovládání funkcí MAXXFAN použijte tlačítka na klávesnici (viz popisy na další straně).

ZAMYKACÍ KNOFLÍK

ŠÍTKA NA KOMÁRY

Otočením všech 4 knoflíků o půl otáčky panel sejmete.

POZOR: Neprovozujte ventilátor bez panelu. Při odstraňování panelu za účelem čištění VYPNĚTE MAXXFAN a odpojte 12V napájení MAXXFAN. K čištění MAXXFAN použijte pouze jemné čisticí prostředky.

DEŠŤOVÝ SENZOR – POUZE MODELY 4500/4540 –

Pokud obvod dešťového senzoru detekuje vlhkost, vypne ventilátor a zavře víko. Pokud stisknete JAKÉKOLI tlačítko, když je dešťový senzor stále vlhký, ventilátor TŘI (3) PÍPNUTÍ.

Stiskněte tlačítko FAN ON/OFF pro restartování ventilátoru, jakmile dešťový senzor vyschne.

POZOR: Pokud je víko otevřeno RUČNĚ, DEŠŤOVÝ SENZOR víko MAXXFAN nezavře.

REŽIM STROPNÍHO VENTILÁTORU

Když je motor ventilátoru zapnutý, zavřete kryt ventilace a aktivujte režim stropního ventilátoru. Motor ventilátoru bude pokračovat v chodu a bude cirkulovat vzduch uvnitř kabiny karavanu.

ŠTÍTEK S SÉRIOVÝM ČÍSLEM

Štítek se sériovým číslem je umístěn pod moskytiérou.

POZNÁMKA: MAXXFAN je navržen tak, aby byl zcela otevřený nebo zcela zavřený, když je vozidlo v pohybu.




SNÍMAČ

TEPLOTA

TERMOSTAT

OVLÁDÁNÍ KLÁVESNICE PRO MODELÝ MAXXFAN® Plus 4000KI • 4500KI • 4540KI

POZNÁMKA: Zvukový signál potvrdí stisknutí tlačítka.

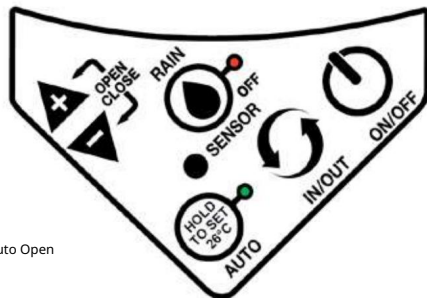

ON/OFF: Tímto tlačítkem spustíte nebo zastavíte ventilátor. U modelů Auto Open se víko otevře nebo zavře, i když je ventilátor zapnutý nebo vypnutý.

U modelů s manuálním otevíráním stisknutím tohoto tlačítka v automatickém režimu deaktivujete automatický režim, ventilátor se zastaví a víko zůstane v poloze, kterou jste zvolili. U modelů s automatickým otevřením toto tlačítko deaktivuje automatický režim, vypne ventilátor a zavře víko.



IN/OUT: Toto tlačítko použijte k obrácení směru ventilátoru; ventilátor se zpomalí a zastaví na dvě (2) sekundy, než se znovu spustí v opačném směru. Poznámka: V automatickém režimu je směr ventilátoru automaticky nastaven na Výfuk, ale stisknutím tohoto tlačítka jej lze přepsat na Sání. Poznámka: Některé modely umožňují pouze vypouštění. Toto tlačítko se u těchto modelů nenachází.



AUTO: Automatický režim umožňuje termostatu zapínat a vypínat topení

ventilátor v závislosti na samotném nastavení termostatu. Stiskněte toto tlačítko jednou po dobu alespoň tří (3) sekund pro přepnutí do automatického režimu; Tři rychlá pípnutí potvrdí, že MAXXFAN vstoupil do automatického režimu. Chcete-li UKONČIT automatický režim, stiskněte tlačítko ON/OFF. Výchozí tovární hodnota termostatu je 26°C.

Zelená LED se rozsvítí, což znamená, že MAXXFAN je v automatickém režimu. Chcete-li provést úpravu, postupujte podle pokynů:

Pokud předtím nebyla zadána žádná teplota termostatu nebo pokud si přejete změnit dříve nastavenou teplotu, stiskněte tlačítko HOLD TO SET na déle než 3 sekundy, uslyšíte dlouhý pípnutí a termostat se znovu nastaví na 26°C. Pro další úpravu nastavené teploty použijte šipky (+) nebo (-) pro změnu teploty v krocích po 0,5°C. Ventilátor pípnutím potvrdí toto nastavení.

Pokud jste dříve zadali teplotu termostatu, ventilátor si toto nastavení zapamatuje a při příštím spuštění automatického režimu se ventilátor automaticky spustí při teplotě indikované termostatem. Rychlost ventilátoru se automaticky přizpůsobí teplotě v kabině. Čím vyšší je teplota v kabině, tím vyšší je rychlost ventilátoru. Poznámka: Pokud je 12V napájení karavanu odpojeno od MAXXFAN, termostat se resetuje na 26°C.




ŠIPKY

V automatickém režimu: Pomocí šipek (+) a (-) zvyšujte nebo snižujte teplotu termostatu vždy o 0,5 °C.

V manuálním režimu: Pomocí šipek (+) a (-) zvýšte nebo snižte rychlost ventilátoru. Když ventilátor dosáhne maximální nebo minimální rychlosti, ventilátor vydá dvě krátká pípnutí.

SOUČASNĚ STISKNUTÉ ŠIPKY: Pouze pro modely s automatickým zvedáním

Stisknutím šipek (+) a (-) současně otevřete nebo zavřete víko. Motor ventilátoru zůstane v aktuálním stavu.



DEŠŤOVÝ SENZOR: Pouze modely 4500/4540

Stisknutím tohoto tlačítka dešťový senzor VYPNĚTE. Tím deaktivujete dešťový senzor. Červená LED se rozsvítí, což znamená, že dešťový senzor byl deaktivován. Při deaktivaci dešťového senzoru buďte opatrní, protože do karavanu může vniknout voda. Pokud obvod dešťového senzoru detekuje déšť, zastaví ventilátor a zavře víko. Červená LED bude blikat, což znamená, že dešťový senzor zastavil ventilátor.

Dalším stisknutím dešťového senzoru resetujete ventilátor a přestanete blikat LED. Poznámka: POZOR: Dešťový senzor nezavře víko MAXXFAN, pokud bylo víko otevřeno ručně pomocí knoflíku.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

BEZDRÁTOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PRO MODELY

MAXFAN® Plus: 4500KI • 4540KI



FAN
ON/OFF

FAN ON AND OFF - Stiskněte toto tlačítko:

- Spuštění ventilátoru
- Zastavení ventilátoru
- Pro ukončení automatického režimu



POLOHA KRYTU VENTILACE - Stisknutím tohoto tlačítka otevřete nebo zavřete kryt ventilace

- Když ventilátor běží v manuálním režimu, jedním stisknutím zavřete kryt ventilace a přepnete do režimu „Stropní ventilátor“.

POZNÁMKA: Toto tlačítko není aktivní v automatickém režimu. Pokud je 12voltové napájení karavanu odpojeno nebo přerušeno ventilátorem, použijte knoflík umístěný na stropě k ručnímu otevření nebo zavření krytu ventilace.



VZDUCH EXHAUST/INTAKE - Stisknutím tohoto tlačítka přepnete ventilátor z nasávání na výfuk a naopak.

POZNÁMKA: V automatickém režimu je směr ventilátoru automaticky nastaven na Výfuk, ale stisknutím tohoto tlačítka jej lze přepsat na Sání.



AUTOMATICKÝ REŽIM VENTILÁTORU - Stisknutím tohoto tlačítka přepnete do automatického režimu.

- Automatický režim umožňuje automatické otevření krytu ventilace a provoz motoru ventilátoru podle teploty nastavené na termostatu. Jakmile teplota v kabině klesne na nastavenou teplotu, větrací kryt se zavře a motor ventilátoru se vypne.

- Stisknutím tohoto tlačítka v automatickém režimu deaktivujete automatický režim, zavřete kryt ventilace a zastavíte motor ventilátoru.



TERMOSTAT NASTAVENÍ TEPLOTY

TEMP + ~ Stisknutím tlačítka zvýšíte nastavenou teplotu Automatický režim.

TEMP - ~ Stisknutím tohoto tlačítka snížíte nastavenou teplotu pro automatický režim.

POZNÁMKA: Teplota termostatu se pohybuje od -2°C do 37°C. Pro přepínání mezi stupni Celsia a Fahrenheita na displeji teploty stiskněte a podržte obě tlačítka nastavení teploty současně.



RYCHLOST VENTILÁTORU

Rychlost ventilátoru + ~ Zvýšení rychlosti ventilátoru.

Rychlost ventilátoru - ~ Sníží rychlost ventilátoru. Ventilátor má 10 rychlostí.

POZNÁMKA: Když ventilátor dosáhne maximální nebo minimální rychlosti, vydá dvě krátka pípnutí.



INDIKÁTOR BATERIE

Když je baterie plně nabitá, zobrazí se tři čárky,

Jeden nebo žádný pruh znamená, že je třeba vyměnit baterie.




PŘENOSOVÝ SIGNÁL

- Tento symbol se zobrazí na obrazovce po stisknutí libovolného tlačítka, což znamená, že signál byl přenesen do ventilátoru.


- Pípnutí ze stropní jednotky znamená, že ventilátor přijal signál dálkového ovládání.

Odstaňte
ochrannou fólii z
obrazovky

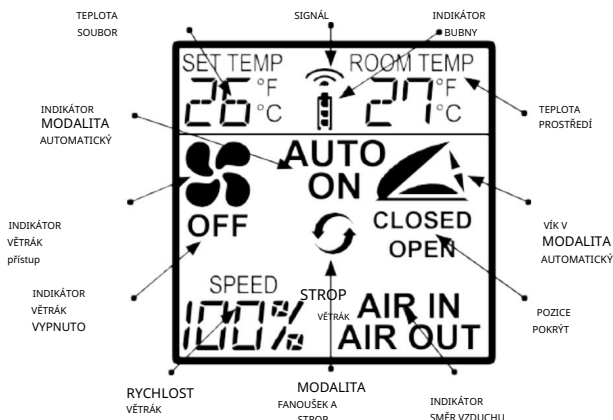

UŽÍVEJTE SI svůj nový MAXXFAN® za každého počasí s INOVATIVNÍM FANMATE®.

Komponenty EZClip™

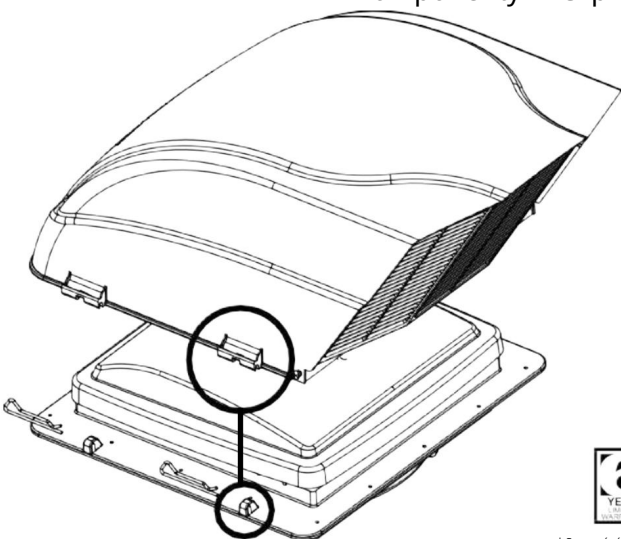

LEPŠÍ ochrana před deštěm MÉNĚ než 5% omezení
proudění vzduchu

UNIKÁTNÍ design umožňuje použití se všemi stropními ventilátory
nebo větracími otvory s vysokým výkonem nebo bez napájení

VOLITELNĚ Moskytiéra

PLNÝ PŘÍSTUP k ventilátoru a volitelné moskytiéry poskytované EZClip™

EZClip™

RYCHLÁ, SNADNÁ INSTALACE
a BEZ POTŘEBY NÁŘADÍ

FANMATE se jednoduše zacvakne do vodotěsných montážních výstupků
zabudovaných do vašeho standardního MAXXFAN. Jednoduše zasuňte
západku skrz

pro upevnění krytu FANMATE.
ČERSTVÝ VZDUCH, SLUNCE NEBO DĚŽ!




* Omezená záruka na opravy nebo výměny, pro více informací navštivte Airxcel.com.

OSTATNÍ VÝBORNÉ PRODUKTY MAXXAIR®



MAXXFAN® Deluxe s INTEGROVANÝM KRYTEM PROTI DEŽI

- Vybaveno 10 rychlostním motorem ventilátoru.
- Díky 900 CFM můžete zůstat v pohodě a komfortní
- Sekundární ovládací prvky na stropě –
- EXKLUZIVNÍ MAXXFAN!
- Režim stropního ventilátoru
- Zapuštěná, snadno čistitelná klávesnice ovládá otáčky ventilátoru, termostat, přívod a odvod vzduchu
- Vhodné pro karavany se střešními otvory 355 x 355 mm
- K dispozici jsou modely karavanů s otvory střechy 400 x 400 mm.

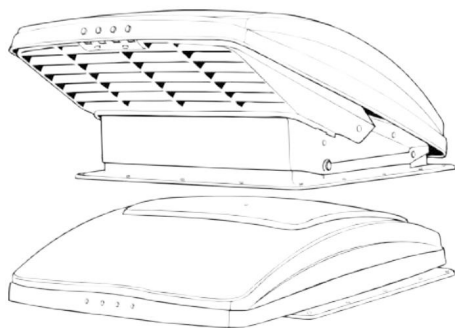

DOSTUPNÉ MODEL Y S RUČNÍM NEBO ELEKTRICKÝM OTEVÍRÁNÍM

vzdálený



Pro více informací o produktu navštivte www.AIRXCEL.com

AIRXCEL, INC. - Divize RV Products / MAXXAIR 3050 N. St. Francis St. •
Wichita, KS 67219 • USA