



NÁVOD K OBSLUZE

angličtina

Sweepovac Kick Vac (SVP SL) a Sweepovac Big Kick (SVP BK)

Všechny modely obsahující
SVP SL nebo SVP BK

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

Oddíl 1

Upozornění: Instalace	2
Upozornění: Provoz	3
Upozornění: Likvidace	4

Oddíl 2

Návod k použití	5
Výměna sáčku a filtru	6
Co je v krabici	7

Sekce 3

Montážní pokyny	9
Informace o rozměrech	12

Oddíl 4

Odstraňování problémů	14
Záruka	15

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vážený zákazník

Ahoj

Jsem Henry, zakladatel Sweepovac. Chci vám upřímně poděkovat, že jste si vybrali vysavač Sweepovac. Tvrdě pracujeme na výrobě kvalitních vysavačů. Naším cílem je vyrábět vysavače, které jsou velmi výkonné a velmi snadno se používají. Doufáme, že díky tomu bude čištění jednodušší, důkladnější a méně časově náročné. Budeme rádi, když nám pošlete zpětnou vazbu a názory, takže nám napište e-mail nebo napište recenzi, abychom věděli, co si myslíte. To nám pomáhá neustále zlepšovat naše produkty a poskytovat vám, našim zákazníkům, lepší služby.

Od všech v týmu Sweepovac

Henry (zakladatel a generální ředitel společnosti Sweepovac)

DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

USCHOVEJTE PROSÍM TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

VAROVÁNÍ - Nepoužívejte na mokřém povrchu, ve vlhkém prostředí nebo venku.

VAROVÁNÍ: Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. Dodržujte prosím bezpečnostní body na následujících stránkách, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze. Prostudujte si a dodržujte bezpečnostní pokyny na prvních několika stránkách této brožury. Dodržujte prosím všechna výstražná označení v této příručce, na vakuových sáčkách a na vakuovém zařízení Sweepovac. Uchovejte si prosím tento návod k obsluze pro pozdější použití a předejte jej jakékoli osobě provádějící čištění, údržbu nebo opravu nebo jakémukoli následnému majiteli spotřebiče.

Oddíl 1

VAROVÁNÍ: INSTALACE

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

A1 Instalace musí být provedena přesně v souladu s dodanými instalačními pokyny.

A2 Spotřebič musí být zapojen do zásuvky umístěné tak, aby bylo možné spotřebič snadno odpojit od napájení za účelem údržby, čištění a podobných účelů.

A3 Ujistěte se, že napájení lze vypnout na elektrickém panelu.

A4 Ujistěte se, že všechny použité prodlužovací kabely jsou vhodné a v dobrém stavu. V případě pochybností se poraďte s elektrikářem.

A5 Je-li pro instalaci vyžadováno odstranění a výměna dodané zástrčky, musí být znovu správně připojena a ujistěte se, že jsou správně zapojeny živé a uzemněné barevné vodiče. PORADTE SE S ELEKTRIKÁŘEM.

Vždy se ujistěte, že je nasazena kabelová svorka a zda svírá vnější kabel a NE barevné vodiče.

A6 Pokud je z jakéhokoli důvodu nutné vyměnit pojistku, poraďte se s elektrikářem, aby se ujistil, že nová pojistka je správně namontována a vyhovuje místním stavebním předpisům.

A7 Pokud je poškozen přívodní kabel spotřebiče, ihned spotřebič odpojte ze zásuvky. Bude nutné vyměnit kompletní elektrický modul Sweepovac. To by měl provést pouze Sweepovac nebo pověřený zástupce.

Máte-li jakékoli pochybnosti, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo přímo na společnost Sweepovac

Montážní vůle A8:

Vysavač musí mít při montáži následující vůle;

Zadní část stroje k nejbližšímu povrchu - 3/4" (20 mm). Horní a spodní část těla stroje k nejbližším povrchům - 1/8" (3 mm).

Levá a pravá strana těla stroje – společně – 3" (75 mm). Prostor, ve kterém je instalován Sweepovac, by neměl být utěsněný a měl by mít větrání ekvivalentní 4" Sq (25 cm Sq).

VAROVÁNÍ: PROVOZ

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

B1 Jednotka Sweepovac je navržena tak, aby zvládla normální suchý prach a nečistoty v domácím nebo kancelářském prostředí. Není určen pro manipulaci s vodou nebo velmi jemným průmyslovým prachem. Neinstalujte ani nepoužívejte vysavač Sweepovac venku, v koupelně, ve vlhkém prostředí, do vzdálenosti 10 stop (3,1 m) od bazénu. Nevystavujte vlhku, dešti nebo sněhu. Do vysavače Sweepovac nesbírejte vodu ani ji nezametejte.

B2 Nesbírejte, nezametejte ani nevysávejte vodu ani jinou kapalinu. To způsobí selhání produktu a ztrátu záruky.

Oddíl 1

B3 Není určen ke sbírání malých ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, kancelářské sponky, malé hračky atd.

B4 Nepoužívejte bez čistého prachového sáčku a filtru. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče a ztrátě záruky.

B5 Nepoužívejte vysavač Sweepovac, když je zásuvka vyjmutá.

B6 Neinstalujte nic jiného než originální prachové sáčky nebo filtry Sweepovac. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče a ztrátě záruky.

B7 Vždy vytáhněte zástrčku ze zdi nebo vypněte napájení elektrického panelu, než se pokusíte o jakoukoli formu uživatelské údržby nebo čištění, jak je uvedeno v této příručce.

B8 Toto vakuové zařízení Sweepovac není určeno pro použití malými dětmi nebo neduživými osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nedostaly instrukce a nejsou pod dohledem odpovědné osoby.

B9 Nedovolte, aby byl vysavač Sweepovac používán jako hračka. Při použití dětmi je nutná zvýšená pozornost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s vysavačem Sweepovac nebudou hrát.

B10 Nezametejte do Sweepovac žádný hořlavý nebo hořlavý materiál, jako je benzín nebo palivo do zapalovačů.

B11 Nezamette nic, co hoří nebo kouří, jako jsou cigarety. Nezametejte horký nebo teplý popel z kamen, krbu atd.

B12 Neumísťujte žádné předměty do komory Sweepovac, když je zásuvka vyjmutá.

B13 Když je zásuvka vyjmuta, nevkládejte ruku do komory Sweepovac.

B14 Vysavač Sweepovac nerozebírejte, protože nesprávná montáž může způsobit úraz elektrickým proudem, poruchu nebo požár.

VAROVÁNÍ: LIKVIDACE Abyste

snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

C1 Materiály použité v tomto produktu jsou v souladu s mezinárodními směrnici EU o omezení nebezpečných látek (RoHS)

C2 Symbol zobrazený níže a na produktu označuje, že je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení a neměl by být na konci své životnosti likvidován s jiným domácím nebo komerčním odpadem.

C3 Při likvidaci tohoto produktu se obraťte na místní úřad nebo na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. V případě potíží kontaktujte přímo Sweepovac.



Oddíl 2

NÁVOD K POUŽITÍ



1. Zameťte nečistoty do bodu před Sweepovacem.



2. Jemně poklepejte smetákem nebo nohou na spodní část spínače.



3. Zameťte v hlíně.



4. Zapojte flexibilní hadici, abyste ji mohli používat jako běžný vysavač.

Západka pro otevření zásuvky, která obsahuje prachový sáček.



Vstup pro nečistoty.

Vypínač zapnuto/vypnuto

VÝMĚNA SÁČKU A FILTRU



5. Vysuňte zásuvku na sáčky.



6. Při vyjímání držte sáček svisle, abyste zabránili vysypání nečistot. Sáčky by měly být vyprázdněny každých 12 týdnů nebo když jsou plné. Při vyprazdňování nebo výměně pytlů lze celou zásuvku odnést do odpadu. Při opětovném vkládání sáčku se ujistěte, že jsou 3 kartonové výstupky zcela zasunuty.



7. Doporučuje se čistit filtr každých 12 měsíců nebo pokud je při vizuální kontrole špinavý. Chcete-li vyčistit, vyjměte a poklepáním setřeste přebytečný prach. Filtr lze jemně umýt teplou vodou. Před opětovným vložením nechte důkladně uschnout.



8. Zatlačte zásuvku, dokud nezapadne zpět na místo.

JAK POZNÁTE, ŽE JE TAŠKA PLNÁ?

1. Pokud není schopen vysát všechny nečistoty.
2. Pokud je třeba nečistoty vykartáčovat přímo do otvoru, který má být vysát.
3. Pokud se zvuk motoru změní.

Oddíl 2

OBSAH: CO JE V KRABICI

MODEL: Sweepovac Big Kick. Číslo modelu začínající na: SVP BK



1. Vystříhnete šablonu

2. 4 vruty do dřeva

3. Teleskopická vakuová trubka

4. Flexibilní hadice 10 stop 33 stop (3 m až 10 m)

5. Jednotka Sweepovac s opakovaně použitelným sáčkem a namontován filtr

6. 2 x náhradní opakovaně použitelné sáčky

7. Manuál

8. Napájecí kabel – 10 stop (3 m)

9. Závěsná taška na hadici a nářadí

10. Čistící kartáč na čalounění

11. Nástroj na úpravu psů

12. Nástroj sonda/štěrbina

13. Vakuová patka

Sekce 3

MONTÁŽNÍ POKYNY

Potřebné nástroje



9. Tužka nebo značkovací jemného hrotu
1/2" až 1" vrták Jigsaw
nebo Sawzall
Šablona pro vyříznutí (součástí
balení) Křížový šroubovák č. 2
Šablona pro označení výřezu.



10. K vyříznutí otvoru lze použít Jigsaw nebo
Sawzall.



11. Vyjměte Sweepovac z krabice. Vyjměte
zásuvku a odšroubujte 4 šrouby, které drží čelní
desku.



12. Odepněte čelní desku jemným
odtažením od těla. Může být vyžadována
určitá síla a jako pomoc může být použit malý
plochý šroubovák.

Sekce 3


POKUD JSOU VAŠE KUCHYŇSKÉ SKŘÍŇKY DODÁVANY S OTEVÍRÁNÍM SWEEPOVAC JIŽ PŘEDŘEZENÝM V KOPKU, PAK PROSÍM POKRAČUJTE NA DALŠÍ STRÁNKU.

MONTÁŽNÍ POKYNY

Jak namontovat jednotku



13. Přiložte šablonu k povrchu a označte ji perem s jemným hrotem.

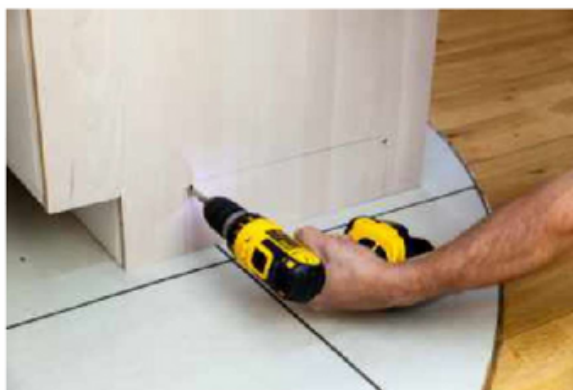

14. Vyvrtejte rohové otvory.



15. U pevných koncových panelů nebo pevných kopů lze k vyříznutí otvoru použít Sawzall.



16. Pro odnímatelné kopnutí špičkou lze k vyříznutí otvoru použít přímočarou pilu.



18. Použijte vyrovnávací nohu, abyste zajistili, že jednotka bude při montáži sedět ve vodorovné poloze.



19. Zasuňte napájecí kabel a najděte jej vedle zásuvky, do které bude zapojen.

Sekce 3

MONTÁŽNÍ POKYNY

Jak namontovat jednotku



20. Zasuňte jednotku Sweepovac.



21. Přišroubujte na místo pomocí 4 šroubů do dřeva.



22. Připevněte čelní desku zpět ke stroji a vložte 4 šrouby.



23. Zapojte Sweepovac do standardní elektrické zásuvky 120V (USA) nebo 220-240V (EU)



24. Zasuňte zásuvku a ujistěte se, že sáček a filtr jsou na svém místě





25. Jednotka je plně namontována. Dobrá práce.

Sekce 3

ROZMĚROVÝ LIST 1

Název modelu - Sweepovac Big Kick

Číslo modelu - SVP BK 1
Číslo modelu - SVP BK 2
Číslo modelu - SVP BK 3

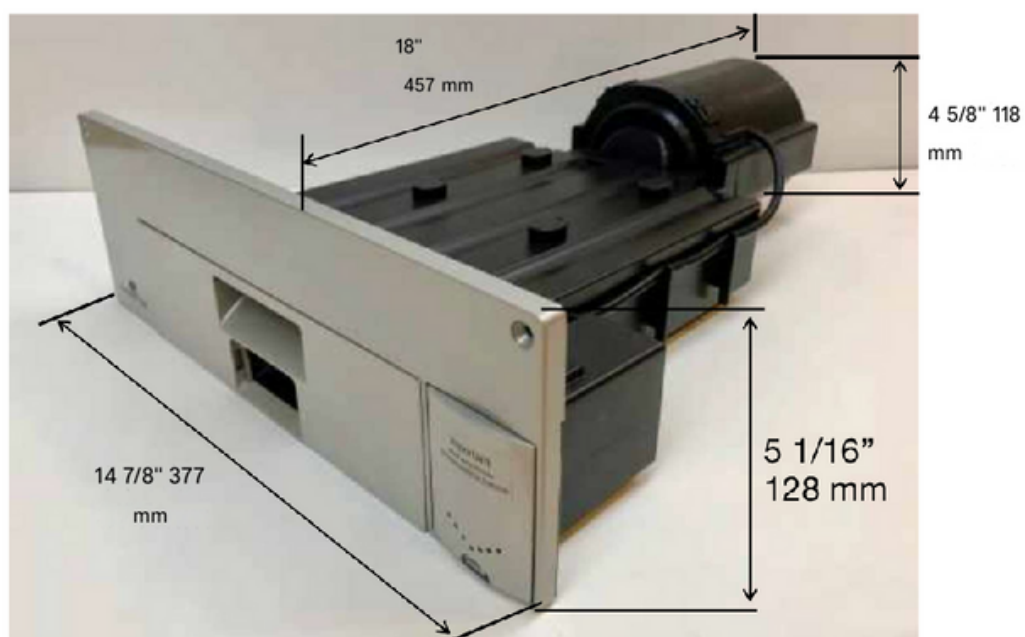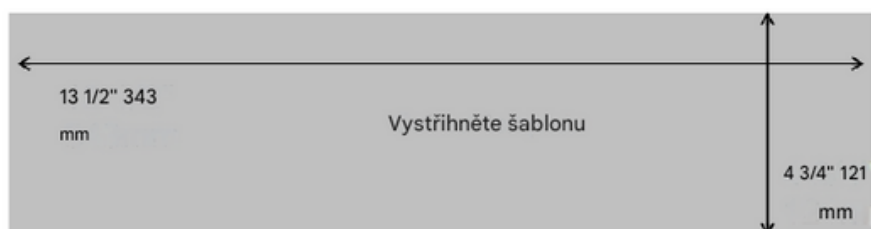

Sekce 3



ROZMĚROVÝ LIST 2

Název modelu - Sweepovac Kick Vac

Číslo modelů - SVP SL 1

Číslo modelů - SVP SL 2

Číslo modelů - SVP SL 3

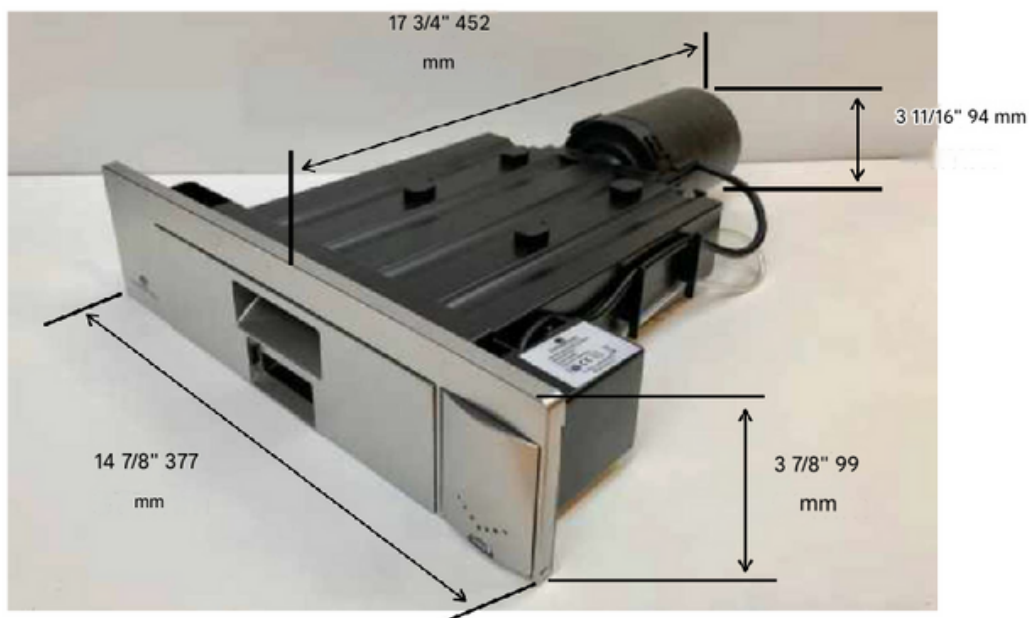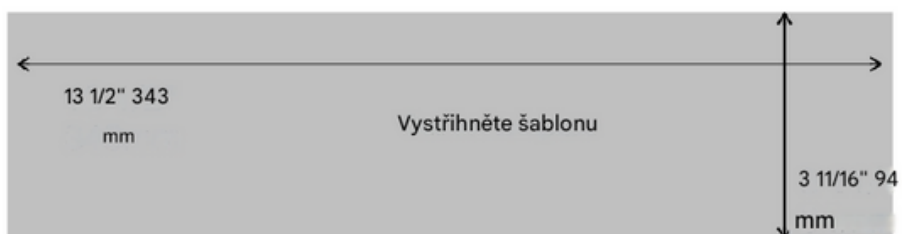

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se sání sníží nebo zařízení Sweepovac nevysává smetí.

Otevřete zásuvku a zkontrolujte, zda je sáček plný. Při výměně sáčku se ujistěte, že držíte podnos na sáček přední stranou nahoru. Zabráňte tak vypadnutí nečistot otvorem. Vyměňte starou tašku za novou. Filtr umístěný na zadní straně přihrádky na sáčky lze vyčistit, pokud je při vizuální kontrole špinavý. Zkuste to znovu.

Pokud Sweepovac přestane fungovat.

Motor Sweepovac má tepelnou pojistku. Pokud se motor přehřeje, zkontrolujte, zda není ucpaný, a před opětovným spuštěním počkejte jednu hodinu. Zkontrolujte, zda fungují ostatní elektrické zásuvky v těsné blízkosti zařízení Sweepovac. Zkontrolujte elektrický panel pro dům.

Pokud omylem použijete Sweepovac bez vaku.

Odpojte ze zásuvky. Vyjměte zásuvku na sáčky a použijte hadici normálního vysavače k vyčištění vnitřní dutiny přístroje Sweepovac. Vyčistěte filtr a vložte nový sáček.

Pro kontrolu a odstranění ucpání vstupního otvoru.

Vyjměte zásuvku sáčku, držte zásuvku svisle tak, aby přední část směřovala nahoru, aby odpadky spadly do zadní části sáčku. Položte zásuvku naplocho, vyjměte sáček, prostrčte jeden prst trubici přidržující sáček, ucítíte jakoukoli překážku a lze ji odstranit. Do vnějšího otvoru, kterým se vysávají nečistoty, lze zasunout i prst.

Pro kontrolu a odstranění ucpání na vstupu motoru.

Ujistěte se, že je Sweepovac odpojený. Vyjměte zásuvku sáčku. Vizuálně zkontrolujte zadní část dutiny, kde je umístěna zásuvka na sáčky. Mřížka na zadní straně chrání motor. Na tomto grilu by neměly být žádné překážky.

Pokud nic z výše uvedeného není účinné.

Pokud je záruka stále platná, kontaktujte elektroopravnu nebo společnost Sweepovac.

Chcete-li odstranit celý spotřebič Sweepovac z jeho umístění.

Přečtěte si montážní pokyny, které jsou součástí této příručky, a před vyjmutím se ujistěte, že je Sweepovac odpojen od napájení.

Oddíl 4

ZÁRUKA

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si zakoupili jednotku Sweepovac. Jednotka Sweepovac a související produkty jsou navrženy a vyrobeny ve vysokém standardu a při běžném používání by měly vydržet mnoho let. Záruční doba na vaši jednotku Sweepovac je 2 roky od data nákupu. V nepravděpodobném případě, že jednotka nebude fungovat, nám budete muset poskytnout kopii vašeho dokladu o koupi (fakturu, prodejní doklad atd.). Záruční doba se počítá počínaje 2 týdny po tomto datu. To umožňuje včasnou instalaci.

Záruční pomoc zahrnuje: Výměna jednotky, je-li považována za vadnou. Vezměte prosím na vědomí, že zákazník je odpovědný za odstranění vadné jednotky a zabalení a odeslání jednotky zpět společnosti Sweepovac. Společnost Sweepovac uhradí náklady spojené s vrácením náhradní jednotky zpět zákazníkovi.

Normální použití je podrobně popsáno v provozní části tohoto návodu. Zahrnuje: Nikdy nedovolte, aby se voda dostala do stroje nebo do blízkosti elektrických částí uvnitř stroje. Zajistěte, aby do stroje nebyly nikdy vysávány mokré nečistoty nebo těžké předměty. Ujistěte se, že je jednotka nainstalována podle pokynů k instalaci. Doporučujeme vyměnit nebo vyprázdnit vakuový sáček každých 12 týdnů (pro běžné domácí použití). Před vyjmutím a odesláním do společnosti Sweepovac se prosím ujistěte, že jakákoli porucha je zkontrolována podle části odstraňování problémů v této příručce. Obrátte se prosím na registrovaného dodavatele elektro, aby okamžitě vyměnil poškozené kabely.

Doufáme, že se vám bude Sweepovac líbit

Všeobecné obchodní podmínky

1. Společnost Sweepovac zaručuje, že při odeslání ze skladu společnosti Sweepovac je spotřebič po záruční dobu bez vad materiálu a zpracování.
2. Záruční doba je 24 měsíců od registrovaného data nákupu.
3. Záruka se vztahuje pouze na produkty, které byly instalovány v souladu s příloženými instalačními pokyny Sweepovac.
4. Záruka se vztahuje pouze na produkty, které byly provozovány a udržovány v souladu s příloženým návodem k obsluze/údržbě Sweepovac.
5. Během záruční doby společnost Sweepovac nebo její autorizovaní zástupci bez dalších poplatků a v souladu s těmito podmínkami opraví nebo vymění jakékoli díly, které považuje za vadné.

6. Tato záruka se nevztahuje na prachové sáčky, filtry, příslušenství nebo podobné spotřební díly.
7. Záruka se nevztahuje na následující situace:

- A. Neúplná nebo nesprávná instalace.
 - B. Vysávání velmi jemného prachu nebo mokřých materiálů.
 - C. Používání bez doporučených prachových sáčků nebo filtrů.
 - D. Použití nedoporučených prachových sáčků nebo filtrů.
 - E. Běžné opotřebení.
 - F. Selhání řádné údržby nebo servisu.
8. Předtím je vyžadován doklad o koupi uplatnit reklamaci v rámci této záruky.

Navštivte prosím naši webovou stránku a
podívejte se na výběr videí o tom, jak nasadit nebo
odstranit Sweepovac.

www.sweepovac.com