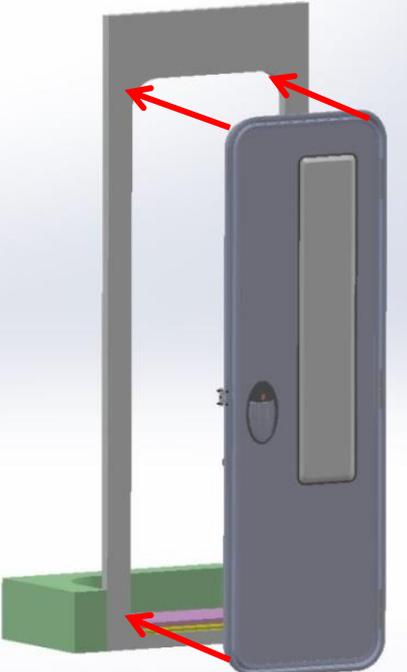
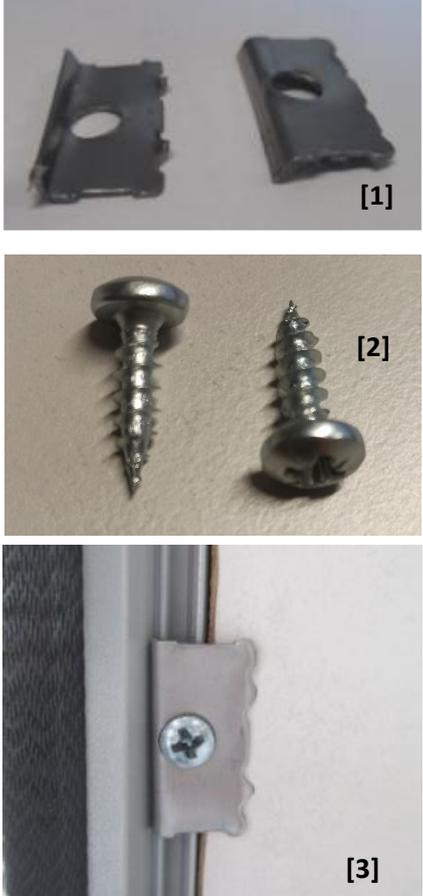
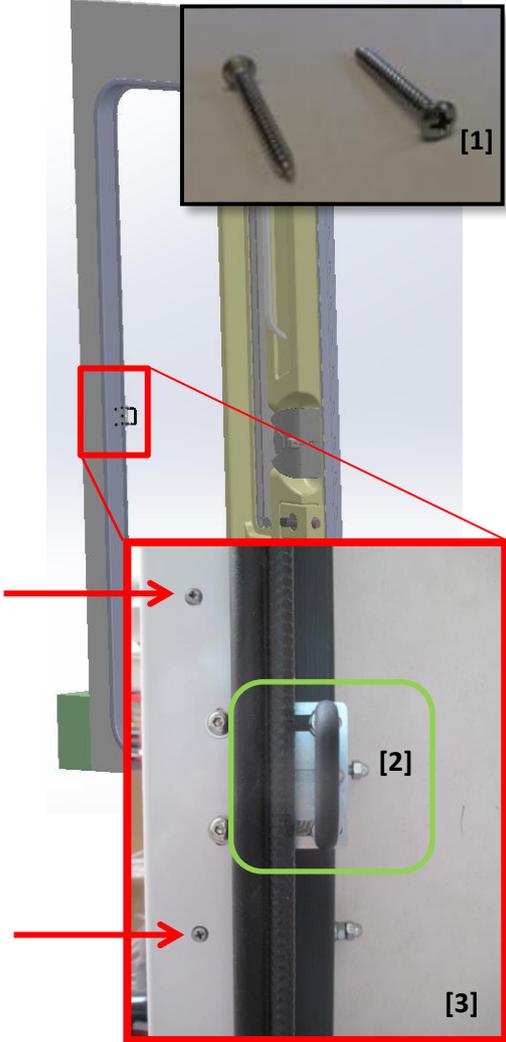
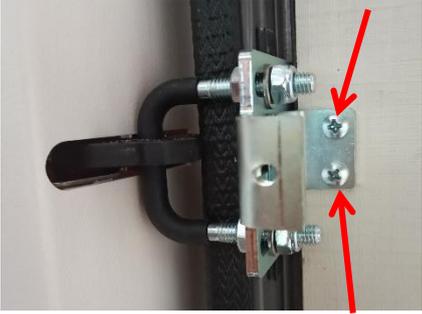


EINBAUANLEITUNG

Aufbautür 600x1731 (35006) und 600x1920 (35007)

Pos.	Bild	Beschreibung
2		<p>Außenrahmen der Wohnraumtür mit Dichtband bestücken und anschließend in den Wandausschnitt einsetzen. Der Wandausschnitt sollte folgende Maße haben:</p> <p>Für 35006 (604.004): $600^{+1mm}_{-0mm} \times 1731^{1mm}_{-0mm}$ und Radius 85^{+0mm}_{-1mm}</p> <p>Für 35007 (604.005): $600^{+1mm}_{-0mm} \times 1920^{1mm}_{-0mm}$ und Radius 85^{+0mm}_{-1mm}</p>
3		<p>Außenrahmen von innen mit den mitgelieferten Befestigungsklammern [1] und Pan Head Schrauben (4,5x16mm) [2] fixieren [3]. Der Abstand der Klammern sollte dabei ca. 20cm betragen.</p>

6		<p>An allen 3 Türscharnieren jeweils 2 Senkkopfschrauben aus Edelstahl 4,8 x 38 in die 2 vorgesehenen Löcher am Aussenrahmen schrauben.</p>
7		<p>2 Linsensenkkopf-Blechschauben (2,9 x 25mm) [1] knapp ober- und unterhalb des Schließbügels [2 grün] in die vorgebohrten Löcher im Außenrahmen schrauben [3].</p>

8		<p>Den Haltewinkel am Schließbügel mit Hilfe von 2 Linsenkopfschrauben (4x25mm) an der Innenseite der Außenwand befestigen.</p>
9	-	<p>Wohnraumtüre schließen und anschließend auf Funktion und korrekten Sitz prüfen.</p>