


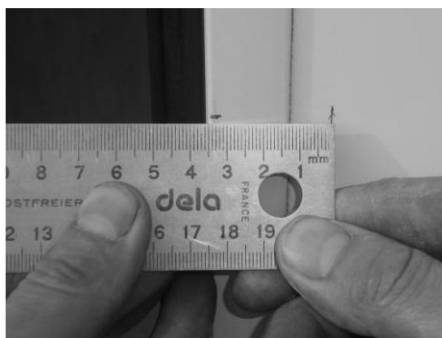


1 – Změřte rozměr A (v tomto případě 50 mm)



2 – Přeneste výsledný Rozměr A směrem ven



3 – Zkontrolujte, zda jsou dodrženy minimální rozměry 5 mm a 22 mm (v tomto případě 12 mm a 36 mm = OK)

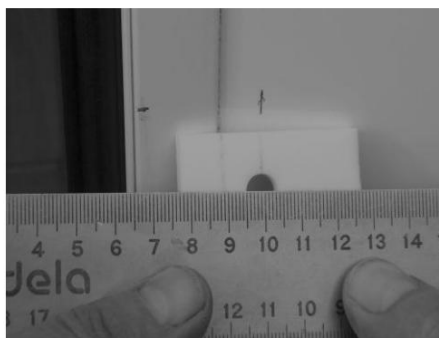

4 – Uřízněte teflonovou podložku na předem stanovený rozměr (v tomto případě 12 mm)



5 – Označte a vyvrtejte tři otvory Ø 9 mm



6 – Montáž základny



7 – S pastorkem a uvolněnou pružinou na místě trvale utáhněte šrouby.



8 – S pastorkem v přední poloze určete délku dřívku: nesmí být příliš krátká.



9 – Nasadte saně na místo zatlačení na pastorek.



10 – Nasadte posuvník a poté Nerezový plech