

Roletové dvere do kúpeľní a toaliet



obr. podobný

1 súprava pozostávajúca z:


- Dvere V 200 cm x Š 120 cm, dvojité koncový profil pre otváranie na obe strany

- Páry vodiacich koľajníc:

2 x Horné vodiace lišty 1 2 x

Montážne lišty do drážky v podlahe (Poznámka: Nevrtajte do lišty 2 2 x Skrutkovaná lišta s vyvŕtanými otvormi (kryt pre montážnu lištu) 3

- Dva profily na zakrytie predného panela

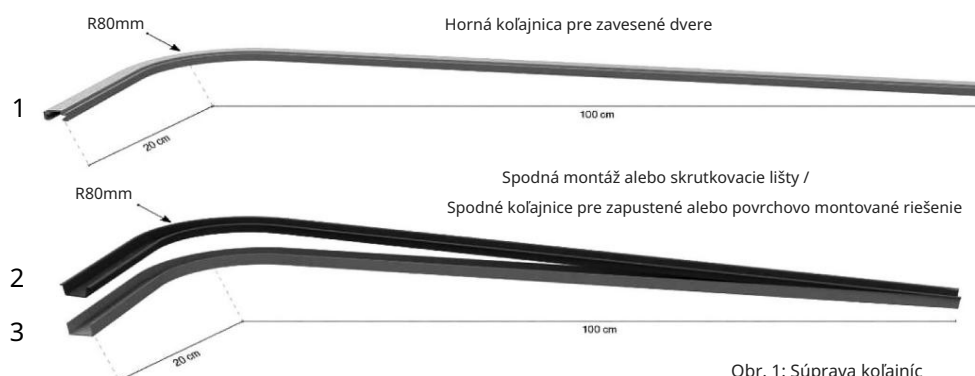

Obr. 1: Súprava koľajníc

Nemecko

- Dodávané lišty, 1 pár pre hornú časť + 1 pár pre spodnú časť (pozri obr. 1)

- Koľajnice umožňujú výber medzi zapusteným (pozri obr. 2, 1) alebo povrchovou montážou (pozri obr. 2, 2) a umožňujú navrhnuť požadovaný tvar, napr. tvar L (pozri obr. 2, 3)

① Možnosť 1



② Možnosť 2



③



Obr. 2: Možnosti inštalácie – koľajnice

Maximálne rozmery roletovej brány: výška 200 cm x šírka 120 cm

- Skontrolujte rozmery vo vašom vozidle, v prípade potreby upravte dvere sprchy:

- Nastavenie šírky: zväzky lamiel (vždy 6 lamiel - pozri obr. 3, 1) alebo oddelenie horného spojenia medzi lamelami a lamely odstráňte jednotlivo

- Nastavenie výšky: odrezaním na SPODNEJ STRANE (pozri obr. 3, 2)

Tip: lamely pripevnite lepiacou páskou -

podlahové kryty sa vkladajú PO narezaní (pozri obr. 3, 3)



Obr. 3: Príklady nastavenia – sprchové dvere

Roletové dvere do kúpeľní a toaliet



obr. podobný


1 Súprava pozostávajúca

z: - Dvere V. 200 x Š. 120 cm s dvojitém koncovým profilom pre otváranie na dve strany -

Kolajnice pre horné a spodné použitie:

- 1 2 x Horná kolajnica
- 2 2 x Kolajnice pre zapustené riešenie (Poznámka: nevrtajte do kolajnice) 2 x Kolajnice
- 3 pre povrchovú montáž s otvormi (kryt pre zabudovanú kolajnicu)

- Dva profily pre kryty čelných dosiek

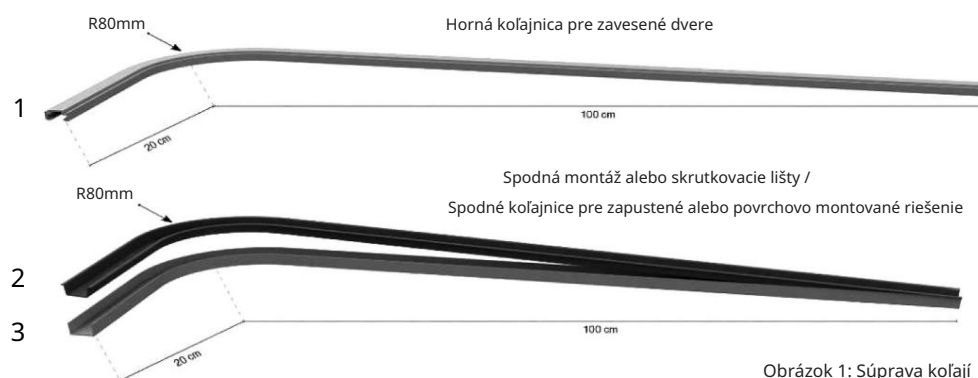


Obrázok 1: Súprava kolajní

SK

- 2 páry kolajnic pre horné a spodné použitie (obr. 1)

- Kolajnice tiež umožňujú výber medzi zapusteným (obr. 2, 1) alebo povrchovou montážou (obr. 2, 2) a umožňujú navrhnuť požadovaný tvar, napr. tvar L (obr. 2, 3)

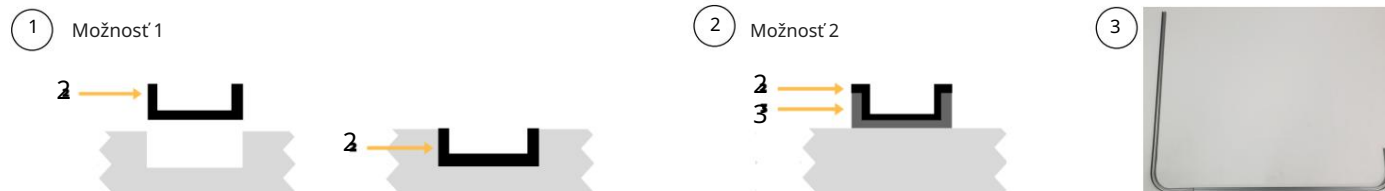

Obrázok 2: Možnosti inštalácie – kolajnice

Maximálne rozmery: Výška 200 cm x Šírka 120 cm

- Skontrolujte rozmery vo vašom vozidle, v prípade potreby upravte dvere sprchy:

- Nastavenie šírky: zväzky lamiel (vždy 6 lamiel - obr. 3, 1) alebo odstrihnete horné spojenie medzi lamelami a odpojte lamely jednu po druhej - Nastavenie výšky: odstrihnutím SPODNEJ STRANY (obr. 3, 2)

Rada: lamely pripevnite lepiacou páskou -

Spodné krytky nasadiť PO narezaní (obr. 3, 3)



Obrázok 3: Príklady montáže – sprchové dvere