



BEZ KOMÁRŮ 240 PREMIUM | 900164

BEZ KOMÁRŮ 300 PREMIUM | 900165

Stan s moskytiérou pro markýzu | Stan s moskytiérou pro markýzu

ROZSAH DODÁVKY


1 stan s moskytiérou a podlahou, kolíky, balicí taška,

SEZNAM DÍLŮ MONTÁŽE


1 stan s moskytiérou, podlahou, kolíky a balicí m vakem



PŘÍPRAVA

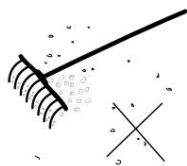

1. Vyčistěte povrch
Vyčistěte podzemí

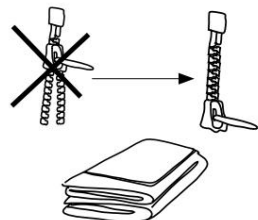

2. Zapněte zipy
Zavřete zipy na dveřích

B. Nastavitelné popruhy s háčky/
Nastavitelné popruhy s háčky



A Připojení k vozidlu
Připevněte stan s moskytiérou k ramenům markýzy pomocí háčků na nastavitelných popruzích.
Připevněte stan s moskytiérou k ramenům markýzy pomocí háčků na nastavitelných popruzích.



C Upevněte a utáhněte kolíky/
Upevněte a napněte kolíky

